دفترچه راهنمای
دزدگیر اماکن پاور

10 WARRANTY

18 QUARANTEE

POWER

- دارای چهار زون باسیم و چهار زون بی سیم
- قابلیت تنظیم هر زون بعنوان زون دائمی، دینگ دانگ نرمال اُپن و تاخیر
- قابلیت تنظیم هر زون بعنوان زون سرقت، حریق یا پدال
- ۱۰حافظه ریموت و ۱۲ حافظه سنسوری سیم
- ۱۰حافظه GSM
- دارای چهار خروجی رله قابل کنترل با پیامک و نرم افزار
- مجهز به منوی تست سخت افزار
- فرکانس رادیویی ۳۱۵ مگا هرتز

•مدار آژیر پر قدرت

•مجهز به ۶۰ حافظه تایمر خودکار

۱ ورود به منوی دستگاه

MEM ➤ وارد کردن رمز ➤ Enter

•رمز پیش فرض دستگاه 0000 می باشد.

•پس از ورود به منوی دستگاه بوسیله ی دکمه های* و# می توانید زیر منوی مورد نظر را انتخاب کنید .

۲ تنظیم تاریخ دستگاه

گزینه 1.General ➤ Enter ➤ گزینه 1.Date ➤ Enter ➤ وارد کردن سال ➤ Enter

➤ وارد کردن ماه ➤ Enter ➤ وارد کردن روز ➤ Enter

۳ تنظیم ساعت دستگاه

گزینه 1.General ➤ Enter ➤ گزینه 2.Clock ➤ وارد کردن ساعت ➤ Enter ➤ وارد کردن دقیقه ➤ Enter

۴ تنظیم روز دستگاه

Enter ➤ انتخاب روز با اعداد 0تا6 ➤ گزینه 3.Day ➤ Enter ➤ گزینه 1.General

۵ تغییر رمز دستگاه

Enter ➤ رمز ➤ Enter ➤ رمز جدید ➤ Enter ➤ گزینه 4.Password ➤ Enter ➤ گزینه 1.General

- رمز باید چهار رقمی باشد.

۶ ریست کردن دستگاه

رها کردن دکمه SET ➤ 10ثانیه انتظار ➤ وصل کردن برق ➤ نگهداشتن دکمه SET ➤ خاموش کردن دستگاه

۷ تنظیم زون بعنوان زون دائمی، دینگ دانگ، نرمال اپن یا تاخیر

Enter ➤ اعمال تنظیم با دکمه1 ➤ انتخاب یکی از حالت های جدول زیر با*و# ➤ انتخاب زون با اعداد1 تا4 ➤ Enter ➤ گزینه 2. Zone

گزینه1. Always	حالت دائمی
گزینه2. Ding Dong	حالت دینگ دانگ
گزینه3. No-Nc	حالت نرمال اپن یا کلوز
گزینه4. Delay	حالت تاخیر ۳۰ ثانیه

- زون ۱و۲ پارت یک و زون ۳و۴ پارت دو هستند.

۸ تنظیم زون به عنوان زون سرقت، حریق یا پدال

گزینه 2. Zone > Enter > انتخاب زون با اعداد1 تا4 > گزینه 5. Mode > انتخاب یکی از حالت های جدول زیر با*و# > Enter

گزینه1. Theft	حالت سرقت
گزینه2. Fire	حالت حریق
گزینه3. Pedal	حالت پدال

- پس از انتخاب حالت حریق نیازی به فعال کردن دائمی زون نیست.
- پس از انتخاب حالت پدال در صورت تحریک اولیه زون دستگاه با حافظه های ۹،۱۰ تماس گرفته و پس از تحریک دوم شروع به آژیر کشیدن میکند.

۹ ست کردن تجهیزات بی سیم

- گزینه 2. Zone
- Enter
- انتخاب زون با اعداد1 تا4
- گزینه 6.Wireless
- اعمال تنظیم با دکمه1
- تحریک سنسور بیسیم

۱۰ حذف تمام تجهیزات بی سیم

- گزینه 2. Zone
- Enter
- انتخاب زون با اعداد1 تا4
- گزینه 6.Wireless
- نگه داشتن دکمه2 به مدت5ثانیه

۱۱ دفترچه تلفن

- گزینه 3.Dialer
- Enter
- گزینه 1.Phone Book
- Enter
- انتخاب حافظه مورد نظر از 1 تا10
- Enter
- وارد کردن شماره تلفن
- Enter

- حافظه ۱ تا ۱۰ مربوط به سیم کارت می باشد.
- پس از وارد کردن شماره تلفن با دکمه*و# می توانید یکی از گزینه های زیر را اعمال کنید.

S	ارسال پیامک در صورت تحریک دزدگیر
D	تماس در صورت تحریک دزدگیر
R	ارسال گزارش ورود و خروج، قطع برق و بلند گو

۱۲ حذف شماره تلفن

- گزینه 3.Dialer
- Enter
- گزینه 2.Remove
- Enter
- انتخاب شماره حافظه مورد نظر
- Enter

- در صورت وارد کردن عدد صفر بعنوان شماره حافظه مدنظر

تمام شماره های دفترچه تلفن حذف خواهند شد.

۱۳

شماره گیری تون و پالس

گزینه 3.Dialer ➤ Enter ➤ گزینه 3.Mode ➤ Enter ➤ انتخاب حالت مورد نظر با *و# ➤ Enter

۱۴

فعال کردن جوابدهی سیم کارت به تماس ورودی

گزینه 3.Dialer ➤ Enter ➤ گزینه 4.Reject ➤ Enter ➤ انتخاب حالت مورد نظر با *و# ➤ Enter

گزینه Reject	رد تماس در صورت دریافت تماس ورودی
گزینه Answer	جوابدهی در صورت دریافت تماس ورودی

۱۵

حالت تریگر

گزینه 3.Dialer ➤ Enter ➤ گزینه 5.Trigger ➤ Enter

گزینه Level	سطحی
گزینه Edge	لحظه ای

۱۶

پیکربندی GSM

گزینه 4.Gsm ➤ Enter ➤ گزینه 1.Confige ➤ Enter

• دقت داشته باشید که حافظه سیمکارت فاقد هرگونه پیامک و پین کد باشد و قبل از قرار دادن آن روی دستگاه بوسیله موبایل چند تماس با آن برقرار کنید تا از فعال بودن آن مطمئن شوید.

۱۷ بررسی وضعیت GSM

انتخاب اعداد 1 تا 3 با توجه به جدول زیر > Enter > **گزینه 2.Gsm Check** > Enter > **گزینه 4.Gsm**

کد	عملیات	پاسخ دستگاه
۱	جهت بررسی سلامت سیمکارت	sim ok
۲	جهت بررسی اتصال به شبکه	net ok
۳	جهت بررسی آنتن دهی	نمایش عدد بین۱تا۲۳

• میزان آنتن دهی نباید کمتر از ۱۵ باشد.

۱۸ ست کردن ریموت

فشردن دکمه 🔓 ریموت > **نگه داشتن دکمه1** > **Enter** > **گزینه 5.Remote**

۱۹ حذف کردن کلیه ریموت ها

نگه داشتن عدد2 به مدت 5 ثانیه > **Enter** > **گزینه 5.Remote**

۲۰ تنظیم مدت زمان آژیر

گزینه 6.Alarm > Enter > گزینه 1.Time > Enter > انتخاب اعداد **1** تا**5**بر حسب دقیقه > Enter

•زمان پیش فرض ۲ دقیقه می باشد.

۲۱ انتخاب حالت آپارتمانی

گزینه 6.Alarm > Enter > گزینه 2.Mode > انتخاب بوسیله *و# با توجه به جدول زیر > Enter

گزینهSP	فقط بلند گو
گزینهSP-Sir	بلندگو و سیرن

۲۲ فعال کردن حفاظت بلندگو

گزینه 6.Alarm > Enter > گزینه 3.Protect > Enter > **1** فشردن دکمه > Enter

۲۳ ضبط پیغام

ضبط پیام > Enter > گزینه 1.Record > Enter > گزینه 7.Voice

- مدت زمان ضبط ۲۰ ثانیه می باشد.
- جهت پخش پیام از قسمت تست سخت افزار گزینه **4 Dial** را انتخاب کرده و پس از بر قراری تماس پیغام را از طریق موبایل بشنوید.

۲۴ حذف پیغام

گزینه 7.Voice > Enter > گزینه 2.Remout > Enter > حذف پیام

۲۵ تنظیم خروجی رله ها

گزینه 8.Out put > Enter > انتخاب خروجی با اعداد 1 تا 4 > انتخاب بوسیله *و# با توجه به جدول زیر > Enter

گزینهLevel	حالت سطحی
گزینهPulse	حالت لحظه ای(وصل شدن رله به مدت ۲ ثانیه)
گزینهTimer	انتخاب زمان تا ۶۰ ثانیه

۲۶ تنظیم تایمر ها

گزینه 9.Timer > Enter > انتخاب حافظه از 1 تا 60 > Enter > انتخاب فرمان با گزینه* و# > Enter > انتخاب روز با اعداد0 تا6 > Enter > وارد کردن ساعت > Enter

۲۷ تست سخت افزار

گزینه 10.Test > Enter > انتخاب به وسیله*و# با توجه به جدول زیر > Enter

سخت افزار مورد نظر	عکس العمل دستگاه
گزینه 1. Wireless	بوق کشیدن دستگاه با فشردن دکمه ریموت
گزینه2.SMS	ارسال پیامک برای حافظه ۱
گزینه3.Diul	بر قراری تماس با حافظه ۱
گزینه4.SP	آژیر کشیدن بلندگو به مددت ۲ ثانیه
گزینه5.Siren	آژیر کشیدن سیرن به مدت ۲ ثانیه
گزینه6.Bat	نمایش شارژ باطری

۲۸ فرامین پیامکی

عملیات	پیامک ارسالی	پیامک دریافتی	نمونه پیامک ارسالی
فعال کردن	P[رمز]C3	دستگاه فعال شد	P0000C3
غیر فعال کردن	P[رمز]C0	دستگاه غیر فعال شد	P0000C0
نیم فعال۱	P[رمز]C1	دستگاه نیمه فعال شد	P0000C1
نیم فعال ۲	P[رمز]C2	دستگاه نیمه فعال شد	P0000C2
روشن کردن رله ۱	P[رمز]R11	رله ۱ روشن شد	P0000R11
خاموش کردن رله ۱	P[رمز]R10	رله ۱ خاموش شد	P0000R10
تغییر رمز	P[رمز]P[رمزجدید]	رمز عوض شد	P0000P[1234]
حذف شماره	P[رمز]NR[شماره‌حافظه]	شماره پاک شد	P0000NR[1]
حذف ریموت	P[رمز]RR[شماره‌ریموت]	ریموت پاک شد	P0000RR[1]
مانده شارژ	P[رمز]ch	نمایش	P0000ch

سایلنت کردن زون	P[رمز]Z[شماره زون]	زون مورد نظر سایلنت شد	P0000Z1
مشاهده وضعیت	P[رمز]St	نمایش وضعیت	P0000St
شنود صدا	P[رمز]V		P0000V

۲۹ نحوه سیم کشی

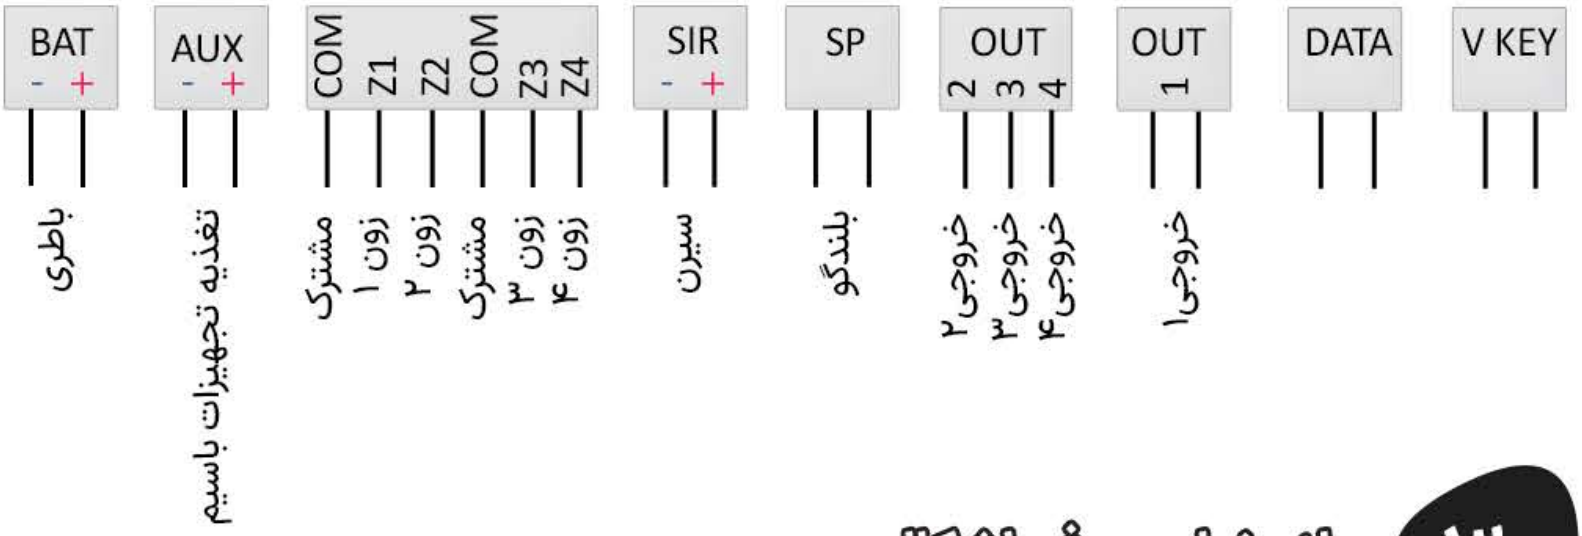

۳۰ ملاحضات و رفع اشکال

- هنگام قرار دارن سیم کارت بر روی دستگاه، حتی از خاموش بودن دستگاه مطمئن شوید.
- در صورت خاموش بودن سنسور ها از سلامت فیوز **AUX** مطمئن شوید.
- در صورت تحریک نشدن دستگاه با تحریک سنسور ها از وضعیت دیپ سوئیچ ها مطمئن شوید.
- درگاه باتری نهایتا تا ۷/۵ آمپر باطری را پشتیبانی می کند.

- جهت اتصال۲ عدد بلندگو به درگاه SP حتما بلندگو ها را سری نمایید.

شرایط ضمانت نامه

- دستگاه دارای ۲۰ ماه گارانتی تعمیر از تاریخ تولید یا ۱۸ ماه از تاریخ نصب می باشد.
- مواردی که در اثر استفاده نا صحیح و یا نصب غیر اصولی باشد شامل گارانتی نخواهد شد.
- نواقصی که در اثر ضربه شدید، آب یا آتش باشد شامل گارانتی نخواهد شد.
- ماژول Gsm مشمول گارانتی نخواهد شد.

- **جهت مشاهده ویدئو های اموزشی مربوط به این دستگاه اسکن نمایید.**

IMENKIA.IR
WWW.IMENKIA.IR
☎ 051 - 37111720